

MANUAL INSTRUCCIONES CAMPANAS TECHO

NOTICE GÉNÉRALE DES HOTTES PLAFONNIÈRES

INSTRUCTION MANUAL CEILING HOOD

MANUALE DI ISTRUZIONI SOFFITTO

Foster 

CONTENIDOS

1.	Advertencias generales	3-4
2.	Consejos y sugerencias	5-6
3.	Funcionamiento	
	3.1 - Mando a distancia	7-8
4.	Mantenimiento y limpieza	
	4.1 - Filtros antigrasa	9
	4.2 - Limpieza interior	9
	4.3 - Limpieza exterior	9
	4.4 - Sustitución de la bombilla Halógena	10
	4.5 - Sustitución de la bombilla Halógena por Led	10
	4.6 - Sustitución del led	10
	4.7 - Sustitución lámpara 9W (Paradigma)	10
5.	Montaje	
	5.1 - Instalación campana techo	11
	5.2 - Instalación campana techo (Mod. Paradigma)	12
	5.3 - Ejemplos instalación campana Paradigma	13
	5.4 - Acceso/sustitución motor campanas techo	14
	5.5 - Acceso/sustitución electrónica e interruptor seguridad.	14
	5.6 - Apertura seguridad en campanas Sky	14
	5.7 - Instalación cajón recirculación.	15
	5.8 - Sustitución filtros carbono en cajón recirculación.	15
6.	En caso de mal funcionamiento	
	6.1 - Antes de llamar al Servicio Asistencia Técnica	16
	6.2 - Llamar al Servicio Asistencia Técnica	16


1. ADVERTENCIAS GENERALES

- Verificar que la campana no haya sufrido daños durante el transporte.
- No dejar los materiales de embalaje (bolsas, cantoneras, etc...) al alcance de los niños.
- Este aparato debe ser utilizado sólo por adultos, por tanto, hay que cuidar que los niños no se le acerquen con el propósito de jugar.
- La campana no es idónea para ser utilizada por personas con reducidas capacidades físicas sensoriales o mentales, a menos que no hayan sido específicamente instruidos por la persona responsable de su seguridad.
- Los niños tienen que ser controlados en modo de garantizar que no jueguen con la campana
- No cocinar platos “flambé” es decir; con la llama debajo de la campana.
- Evitar tener encendidas hornallas que generan fuertes llamas libres bajo la campana.
- Evitar que llamas fuertes salgan por las partes laterales de las ollas.
- Durante las frituras no hacer salir fuera ni recalentar el aceite de la sartén porque podría inflamarse
- Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento desconecten la campana de la alimentación de la red a través del correspondiente interruptor general de la casa o departamento, mediante el interruptor bipolar, o bien, quitando el enchufe.
- Si se usan otros aparatos a gas, o que consumen el oxígeno del ambiente, la ventilación tiene que ser suficiente. Para una ventilación segura la depresión máxima del local no tiene que superar los 4 Pa (0.04 mbar) y tiene que ser realizado un agujero en la pared que da al exterior (de diámetro y ubicación debida).
- No utilizar nunca la campana sin los filtros antigrasa de aluminio.
- Mantener limpios los filtros antigrasa de aluminio respetando los intervalos de limpieza aconsejados (ver sección MANTENIMIENTO).
- Sustituir los filtros al carbón (si la campana es usada como filtrante) aproximadamente cada 50 horas de uso.
- Encender el motor de la campana antes de comenzar a cocinar.
- Apagar el motor de la campana aproximadamente 10 minutos después de haber terminado la cocción.
- Está prohibido usar la campana como aspiradora.
- En cocinas de gas, **nunca dejar la llama del fuego encendida**, sin antes poner el utensilio de cocción.

Instalación Eléctrica

- Este aparato debe ser conectado a una red provista de **toma de tierra**.
- Asegurarse de que la instalación y las conexiones eléctricas sean realizadas por técnicos cualificados y que se sigan las instrucciones indicadas y las normas locales en vigor y utilizando materiales de acuerdo a las normas vigentes.
- La empresa no se hace responsable por las instalaciones realizadas por personal no cualificado y por las instalaciones que no respetan las normas vigentes en materia de seguridad eléctrica (ya sea por las modalidades como por los materiales).
- Los datos técnicos eléctricos se encuentran en el interior de la campana, después de haber quitado los filtros antigrasa.
- El cable flexible de alimentación provisto se encuentra ya conectado internamente y sale de la campana próximo al conducto de salida del aire.
- **Antes de instalar las conexiones eléctricas es necesario:**
 - Controlar que los datos eléctricos indicados correspondan a los valores de tensión y frecuencia de red del hogar en la cual se instalará la campana;
 - Controlar que el local se encuentre provisto de sistemas de protección eléctrica contra cortocircuitos y choques eléctricos de acuerdo a las normas en vigor;
 - **Quitar siempre la tensión** de la red por medio del interruptor bipolar antes de las operaciones de conexión y restablecer la alimentación para el uso normal solo cuando la operación ha sido terminada.

Presten atención a la abertura de la puerta

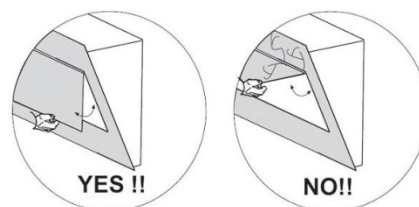

Condensación en campanas

- Referente a un problema de condensación (goteo en la parte inferior de la campana) de las campanas de acero inoxidable instaladas con una placa de inducción, vitro-cerámica..., se informa que este problema puede ser debido a varios motivos por separado o en su conjunto. Uno es la utilización de la encimera a máxima potencia sin precalentamiento, un inadecuado uso o mantenimiento de la campana, y/o es una incorrecta instalación del conducto de evacuación de humos.
- La explicación de este efecto de condensación es el siguiente: debemos tener en cuenta que el acero es frío. Si ponemos a cocinar la encimera a máxima potencia, el primer choque de vapor caliente con el acero es demasiado rápido (no ha dado tiempo a que el acero se temple) y genera el efecto de condensación y aparece el goteo. (este efecto se agrava sobre todo con las placas de inducción que calientan muy rápidamente).
- Si además el conducto de evacuación no es el adecuado el problema se multiplica, ya que por ejemplo, si el conducto es más estrecho del recomendado por el fabricante, el vapor no se evacua en su totalidad y el sobrante se queda en el interior de la campana. Cuando este se enfría se condensa y genera gotas. Además crea el efecto revoque de vapor que afecta a la capacidad de aspiración.

VERSION MOTOR	Ø MINIMO TUBO	VERSION MOTOR (REMOTO)	Ø MINIMO TUBO
S600n	Ø 120	MI1080	Ø 150
S800n	Ø 150	MT1900	Ø 200
S860+	Ø 150		

FOSTER spa. no se hace responsable del mal funcionamiento de sus productos, si estos no están instalados respetando los diámetros de tubos adecuados tal y como muestra la tabla anterior.

Las placas de inducción, vitro-cerámicas..., si no se usan correctamente, pueden generar problemas de condensación de los líquidos, por diferencia de temperatura, que después de un tiempo de funcionamiento, pueden derivar en agrupamiento y posible aparición de los mismos en los filtros metálicos o en la parte inferior de la campana.

Consejos de utilización para evitar condensación en la campana:

- Hay que conectar la campana 5 minutos antes de comenzar a cocinar y una vez que se ha acabado, activar la función de parada diferida para que evacue el humo almacenado en el conducto. Con esto conseguiremos la evacuación total.
- No cocinar a máxima potencia desde el principio, comenzar con una potencia baja o media, para dar tiempo a que el acero de la parte inferior de la campana se temple.
- Mantener los filtros limpios, procediendo a su limpieza como mínimo cada 10 días, y en caso de deterioro de los mismos, sustituirlos por unos nuevos.
- Tener una entrada de aire continua en el habitáculo, para que no se genere una depresión y afecte al ritmo de aspiración. Tales como una rejilla de ventilación, ventana semi-abierta.
- Seguir los consejos de las instrucciones de la inducción en cuanto a los efectos de la condensación.

2. CONSEJOS Y SUGERENCIAS


Para el usuario

1. No pierda nunca de vista la sartén o la freidora, el aceite se puede sobrecalentar e incendiarse.
2. No flamee nunca debajo de la campana. La llama libre puede provocar un incendio.
3. Antes de realizar cualquier operación en el interior de la campana, desconectar el aparato de la red eléctrica.
4. Respetar los tiempos de limpieza y sustitución de filtros, ya que omitir este aspecto, la grasa depositada puede causar un incendio o deteriorar el producto.
5. Cualquier modificación en el acero, anula la garantía.

Para el instalador

1. Evitar hacer una reducción de diámetro en la salida de la tubería de la campana.
2. Evitar hacer una reducción de diámetro cerca de codos, procurar hacerlas siempre en tramos rectos y lejos de la campana.
3. Evitar hacer una reducción de tubo de forma brusca
4. Evitar al máximo el número de codos. En caso de tener que instalar codos procurar que estos tengan los menos grados posibles.
5. Procurar que la salida de humos sea lo más directa posible para evitar una incorrecta circulación del aire.
6. El diámetro del tubo de salida de humos no debe ser inferior al del empalme de la campana.
7. La depresión máxima admitida por el decreto de combustión, para este tipo de ambientes, no debe superar los 0,04 mbar. por lo que hay que comprobar que existe una ventilación adecuada.
8. El aire aspirado por la campana no tiene que eliminarse mediante la chimenea de la calefacción ni de un aparato alimentado por energía no eléctrica.
9. Al igual que el tamaño, la altura de la campana es muy importante para conseguir su máximo rendimiento.

Válido para todos los modelos de campana de techo.

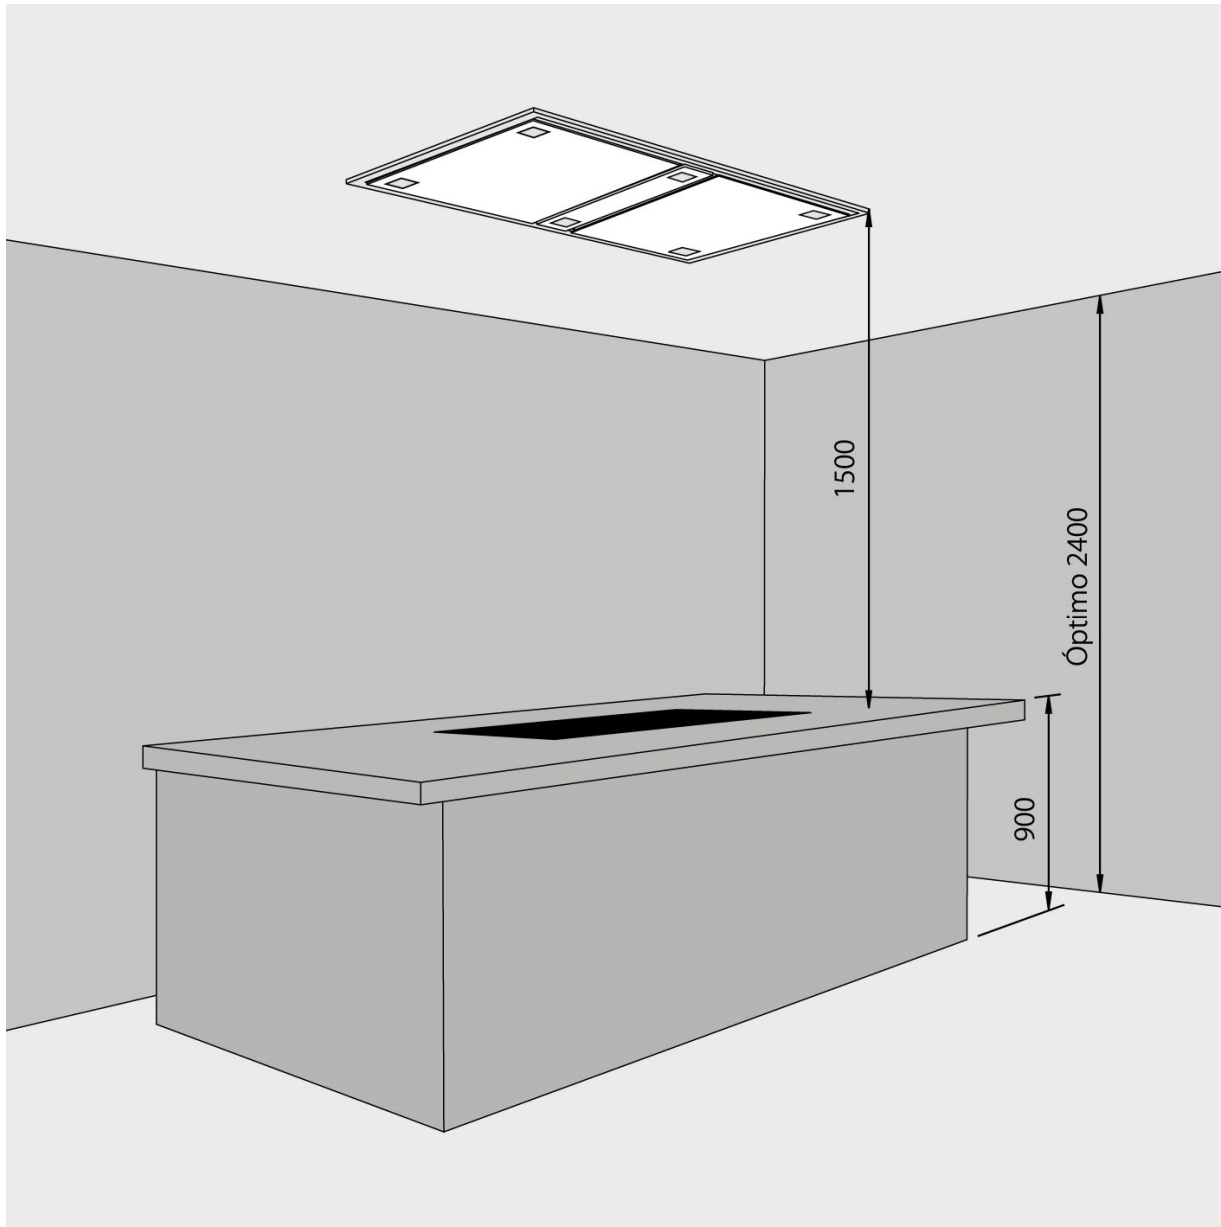

ATENCIÓN! En el caso en el cual el usuario decida instalar la campana a distancias superiores a 2400 mm. O sin respetar los diámetros de instalación recomendados. Foster no se hace responsable del mal funcionamiento de sus productos.


3. FUNCIONAMIENTO

3. Mando a distancia:

3.1. Primera puesta en marcha de la campana con mando a Distancia:

Pulsar el interruptor de seguridad, que encontrará en interior de la campana, en ON.
Esperar unos 5 segundos a que el circuito realice el barrido de la memoria.

Para obtener un mayor rendimiento, se aconseja encender la campana unos minutos antes de empezar a cocinar y dejarla funcionando después de haber finalizado, al menos durante 10 minutos.

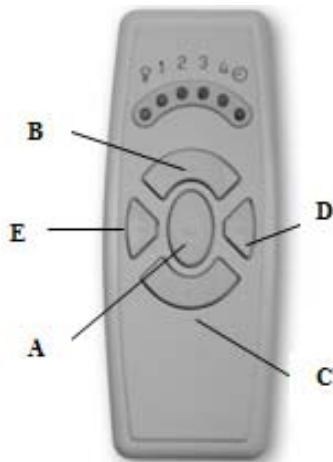

La campana está dotada de un control remoto de 4 velocidades, la descripción de los botones es la siguiente (**valido para todas las campanas con mando excepto modelos techo Ala y Sky**):

A.- Pulsador ON / OFF: Este pulsador enciende y apaga la campana. La campana se enciende siempre en la mínima velocidad.

B.- Pulsador aumento de velocidad: Con este pulsador se aumenta la velocidad de aspiración.

C.- Pulsador reducción de velocidad: Con este pulsador se disminuye la velocidad de aspiración.

NOTA: Para bajar y subir velocidades siempre esperar intervalos de tiempo de 2 segundos entre subida y bajada de velocidad.

D.- Pulsador + : Activa la función de parada diferida (a los 10 minutos la campana se para automáticamente).

E.- Pulsador - : Enciende o apaga la iluminación de la campana.

En caso de fallo del mando a distancia, o agotamiento de las pilas, desconectar la campana manualmente con el interruptor de seguridad colocado en el interior de la campana accesible desde uno de los filtros.

Nota: Si la campana lleva filtros de carbón, recuerden que estos han de ser sustituidos aproximadamente cada 50 horas de uso.

3.2 Explicación botones mando a distancia modelos Ala y Wing:

A.- Apertura puertas: Con este botón abriremos o cerraremos las puertas.

B.- Encendido motor: Con este pulsador se enciende el motor, siempre en 1ª velocidad, con otra pulsación larga subimos de velocidad.

C.- Pulsador reducción de velocidad: Para bajar de velocidad hacemos pulsaciones largas. Para detener el motor bajar de velocidad hasta la 1ª y realizar otra pulsación larga (parpadearan todas las luces).

NOTA: Para bajar y subir velocidades siempre esperar intervalos de tiempo de 2 segundos entre subida y bajada de velocidad.


D.- Pulsador + : Activa la función de parada diferida (a los 10-20 minutos la campana se para automáticamente).

E.- Pulsador - : Enciende o apaga la iluminación de la campana

3.3 Reseteo y creación de un código nuevo al mando a distancia:

En el supuesto caso que el mando a distancia de la campana cree interferencias con otro electrodoméstico del hogar o del edificio, se le puede asignar otro código de sincronización (hay hasta 8), para hacerlo siga estas instrucciones:

- 1- Mantener pulsados los tres botones (A,B,C) hasta que se enciendan todas las luces del mando a distancia.
- 2- Una vez están encendidas todas las luces del mando, rápidamente, mantener pulsados los botones (B,C) hasta que las luces parpaddeen 3 veces, eso significa que hemos generado un código nuevo.

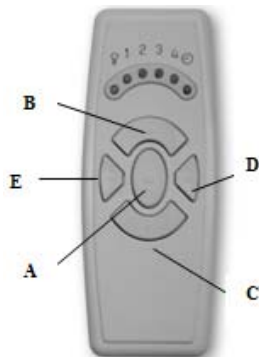

3.4 Sincronización mando a distancia con la campana:

Una vez reseteado el código viejo y generado el nuevo, hay que sincronizar el mando a distancia con la campana:

- 1- Apagar por completo la campana, asegurándonos que el interruptor interno está en OFF.
- 2- Encendemos la campana poniendo dicho interruptor en la posición ON.
- 3- Antes de que pasen 30 segundos, mantener pulsado el botón de encendido de luces (E) hasta que se enciendan las luces de la campana.

En caso de fallo del mando a distancia, o agotamiento de las pilas, desconectar la campana manualmente con el interruptor de seguridad colocado en el interior de la campana accesible desde uno de los filtros.

En caso de caída de la red eléctrica, no hay que volver a generar código ni sincronizar de nuevo el mando, ya que este seguirá estando configurado y vinculado.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o de limpieza la campana debe desconectarse de la corriente eléctrica.

4.1. Filtro antigrasa

La función del filtro antigrasa es la absorción de partículas de grasa que se forman durante la cocción.


- Para sacar el filtro sólo debe actuar en la manilla A hasta hacerlo salir por la guía delantera; incline ligeramente y extraiga. Para su colocación, invierta la operación.
- En las campanas de techo para acceder a los filtros antes deben abrir las puertas o cristales.
- Los filtros se pueden lavar a mano o en el lavavajillas:

4.1.1. Lavado a mano

Sumergir el filtro en agua caliente con un detergente adecuado y una vez limpio aclararlo con abundante agua caliente.

4.1.2. Lavavajillas

Poner el filtro en el lavavajillas y seleccionar un programa corto a baja temperatura sin secado ni abrillantado.

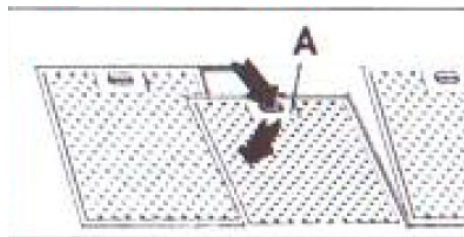

ATENCIÓN!

- Si los filtros antigrasa están muy sucios el motor logra aspirar poca cantidad de aire, disminuyendo esto su eficiencia;
- La grasa que se acumula sobre los filtros antigrasa, es fácilmente inflamable y PUEDEN CAUSAR INCENDIOS.
- El productor se considera libre de cualquier responsabilidad en el caso de incendios causados por el mal mantenimiento de los filtros antigrasas.

4.2. Limpieza interior

La limpieza interior de la campana debe de realizarse utilizando un paño humedecido con agua y detergente neutro o con alcohol desnaturalizado.

Está prohibido limpiar las piezas eléctricas o las del motor, con líquidos o disolventes.

4.3. Limpieza exterior

Aconsejamos su limpieza con un paño suave, agua y jabón líquido, un buen aclarado y sobretodo un perfecto secado.



ATENCIÓN!

Asegúrense que la alimentación eléctrica se encuentre interrumpida.

La sustancia detergente recomendada es una solución de AGUA y JABON LIQUIDO NEUTRO.

Es muy importante que el jabón líquido no contenga gránulos que puedan rayar la superficie.


La solución tiene que ser antes aplicada sobre un paño suave y después a mano se frota el paño sobre la campana. Es importante seguir con el paño el sentido del satinado (VER FIG.).

Está completamente prohibido VOLCAR LIQUIDOS DIRECTAMENTE SOBRE LA CAMPANA.

El paño no tiene que tener botones, cierres relámpago, automáticos u otros que puedan rayar la superficie.

Se prohíbe terminantemente el uso de disolventes químicos, productos agresivos, granulosos o abrasivos, nafta, alcoholes o similares que podrían comprometer el aspecto superficial de la campana.


La firma constructora no responde por los daños funcionales o estéticos causados por limpiezas hechas con productos no aptos o con modos inadecuados.

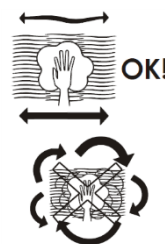

4.4. Sustitución de la bombilla del halógeno

Antes: Desconectar la campana de la alimentación eléctrica.

1. Presionar en la zona indicada (push) (1)
2. Abrir la compuerta a 90°.
3. Sustituir la lámpara con un halógeno de 50W 12V. como se indica (2) y (3)
4. Cerrar la compuerta apretando donde indica push (1).

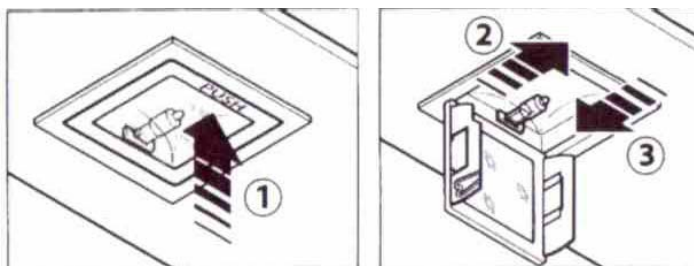

4.5. Sustitución de la bombilla del halógeno por una de led

Antes: Desconectar la campana de la alimentación eléctrica.

1. Presionar en la zona indicada (push) (1)
2. Abrir la compuerta a 90°.
3. Sustituir la lámpara halógena por una de led. Como se indica (2) y (3)
4. Cerrar la compuerta apretando donde indica push (1).




4.6. Sustitución del led

Antes: Desconectar la campana de la alimentación eléctrica.

La vida útil de un **LED** es como mínimo 10 veces la de un **halógeno**. En caso de precisar su sustitución, sigan los siguientes pasos:

1. Desconectar el conector correspondiente (A).
2. Desde el interior de la campana, presionar las lengüetas (B)
3. Extraer el led hacia el exterior.
4. Colocar el nuevo led, invirtiendo las operaciones anteriores.

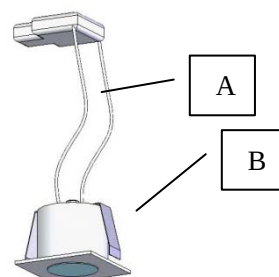

4.7. Sustitución lámpara 9W (Mod. Modular)

Antes: Desconectar la campana de la alimentación eléctrica

1. Abrir puerta de Paradigma.
2. Extraer tapa puerta, quitando los tornillos Fig. (A)
3. Cambiar lámparas (4x9W) y volver a montar la tapa Fig. (B)

Fig. A


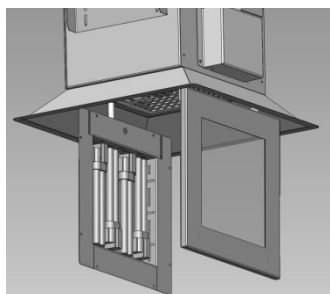


Fig. B



ATENCIÓN! Sustituyan siempre las lámparas con otras que posean las mismas características eléctricas (ver los datos técnicos). Antes de sustituir las lámparas asegúrense que las mismas estén FRIAS y se encuentre completamente desconectada la alimentación eléctrica.

5. MONTAJE

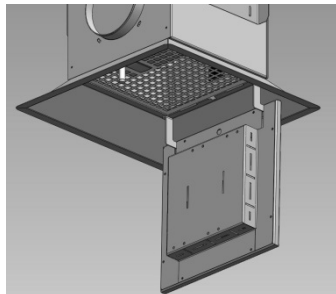

ATENCIÓN! La firma constructora prohíbe al usuario conectar la salida de aire de la campana aspirante, a chimeneas de calderas, de evacuación de gas, humos o vapores o cualquier otro tipo de conducto, aunque fuese sólo de ventilación, que sea o pueda ser usado para otros fines o para otros aparatos. Prohíbe además, conectar el tubo de evacuación con humos provenientes de locales adyacentes o pozos, y en especial si se trata de tuberías de instalaciones anti-incendio. El usuario que no respetase estas disposiciones, pone a riesgo su vida y la de los demás; en tal caso, la firma constructora se exime de toda responsabilidad.

5.1. Instalación campana techo (todos los modelos excepto Modular).

- Atención al hueco de encastre.

1.- Preparar agujero en el falso techo según el modelo de campana.

2a.- Campana con estructuras regulables Fig. A:

- Ajustar estructuras regulables (A1) según falso techo (para obtener la separación de los regulables, tomar la altura entre el techo firme y el falso techo y restarle 65 mm.)
- Fijar las estructuras a techo firme mediante tacos y tornillos suministrados, según modelo.

2b.- Campana con varillas roscadas Fig. B:

- Fijar varillas roscadas (A2) a techo firme mediante tacos y tornillos suministrados, según modelo.

3.- Fijar cuerpo de campana (B) a estructuras (A1) o varillas roscadas (A2) mediante tornillos o tuercas suministrados.

4.- Realizar las conexiones eléctricas de los halógenos incorporados en el portafiltros (C).


5.- Fijar portafiltros (C) a cuerpo de campana (B) mediante tornillos suministrados.

6.- Fijar puertas o cristales (D) a bisagras del portafiltros (C) mediante tornillos suministrados.


7.- Cerrar puertas o cristales (D) hasta fijarlos a los imanes del portafiltros.

8.- En modelo con cristal central, poner tapa central de leds, fijándola con el sistema de ganchos (E) previsto, y asegurándola con la cadena de seguridad (F), ver Fig. C.


Fig. C

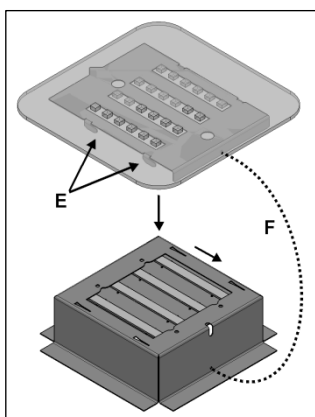

Con estructuras regulables Fig. A

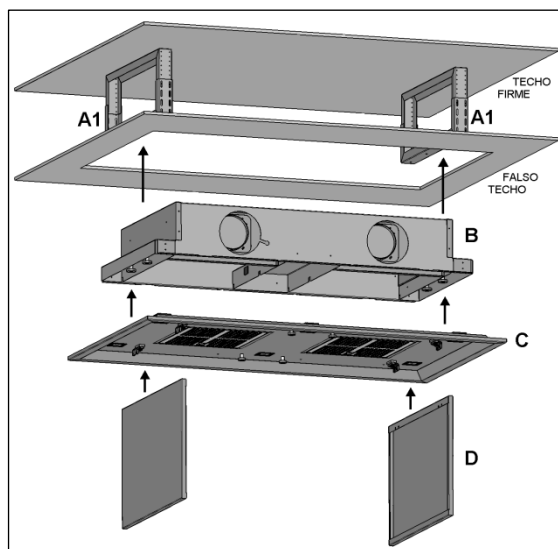

Con varillas roscadas Fig. B

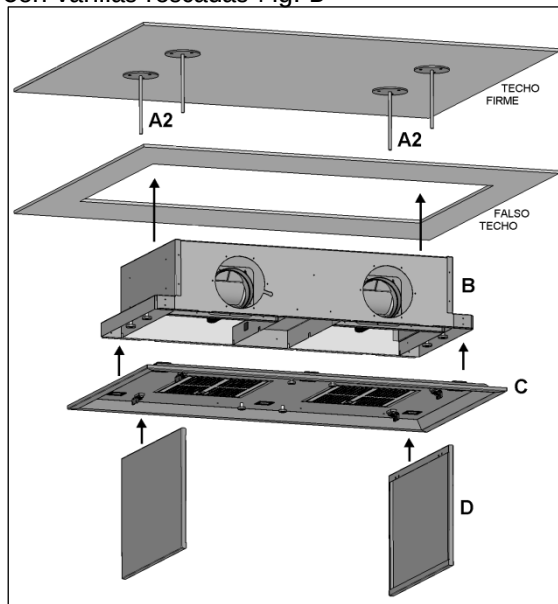

5.2. Instalación campana techo (solo modelo Modular).

- Atención al hueco de encastre.

Se recomienda el uso de pintura impermeable en el techo de la cocina.

- 1.- Con la canalización preparada montar el falso techo, preparar hueco de encastre en el falso techo.
- 2.- Con la ayuda de la plantilla, marcar y colocar los 4 tacos de sujeción Fig. A.
- 3.- Tomar la altura entre el falso techo y el techo, restarle 50 mm. Y regular el modular a la medida resultante Fig. B.
- 4.- Introducir el modular en el encastre, desplazarlo para conectar el tubo y una vez conectado, fijar el modular a los tacos de sujeción Fig. (C).
- 5.- Conectar el cable de la tapa a la caja de conexiones y fijar con los tornillos la tapa. Esta debe quedar unida al cuerpo del motor.
- 6.- Cerrar la tapa hasta que quede fijada con el imán Fig. (E)

Fig. A

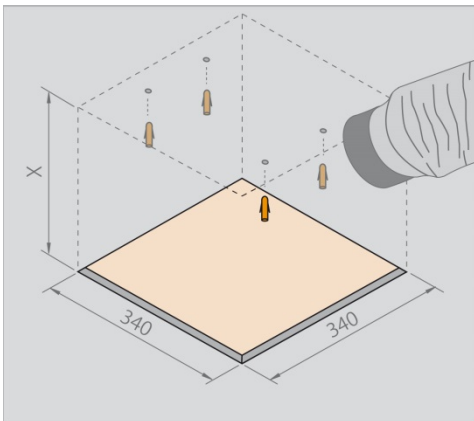


Fig. B

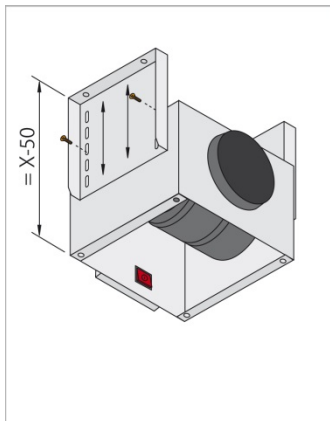


Fig. C

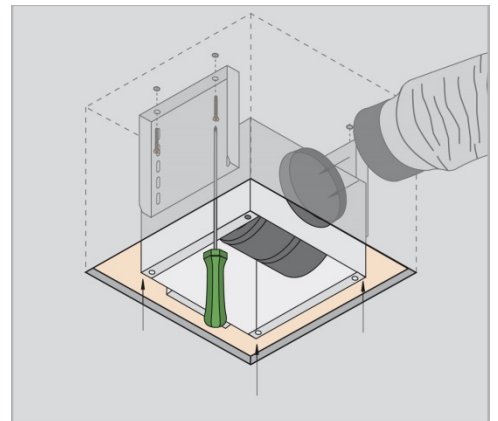


Fig. D



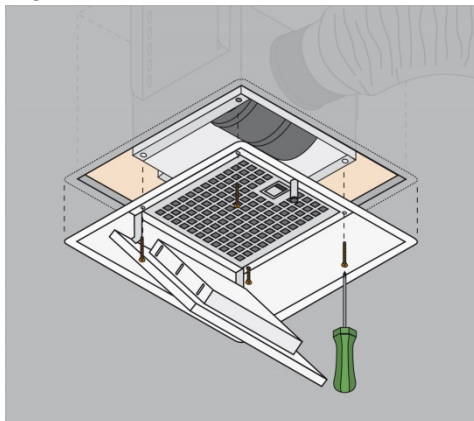


Fig. E

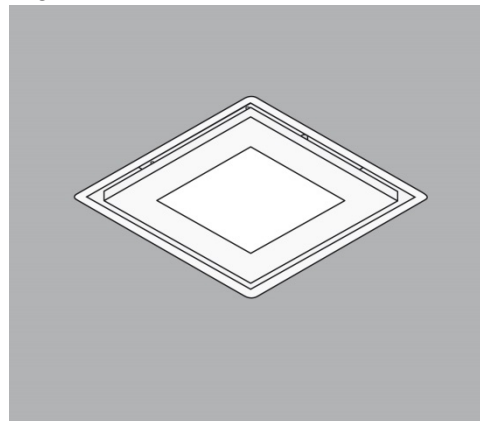


5.3. Ejemplos instalación de 2-3-4 modulares.


Ejemplo de instalación conjunto de 2 modulares

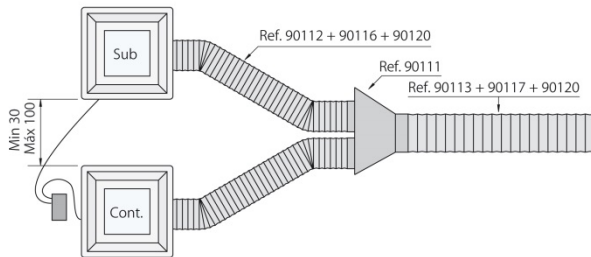


Ejemplo de instalación conjunto de 3 modulares en línea

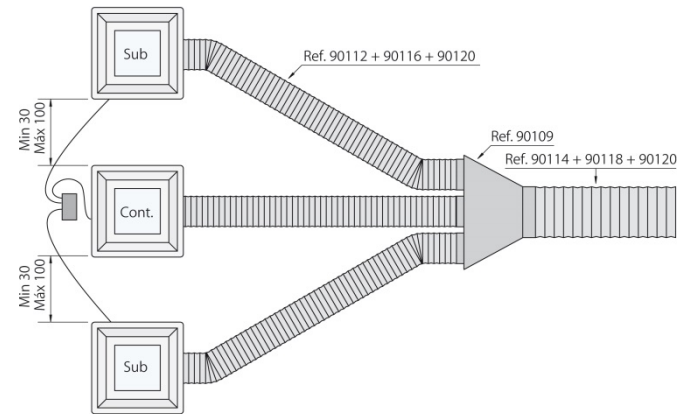

Ejemplo de instalación conjunto de 4 modulares

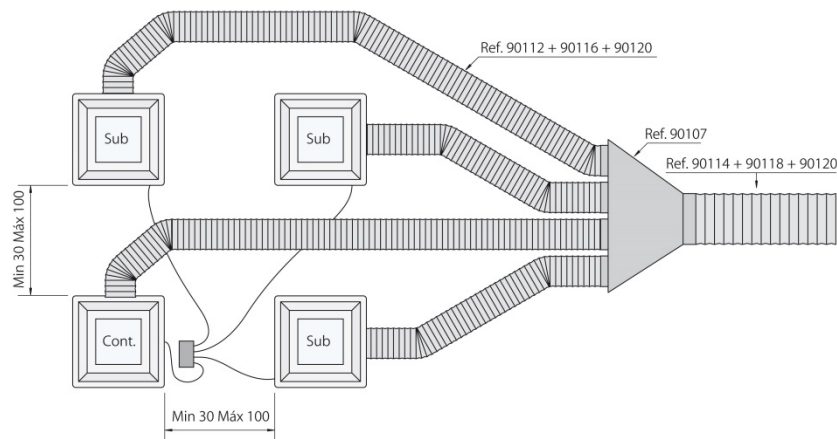

Ejemplo de instalación conjunto de 3 modulares en triángulo

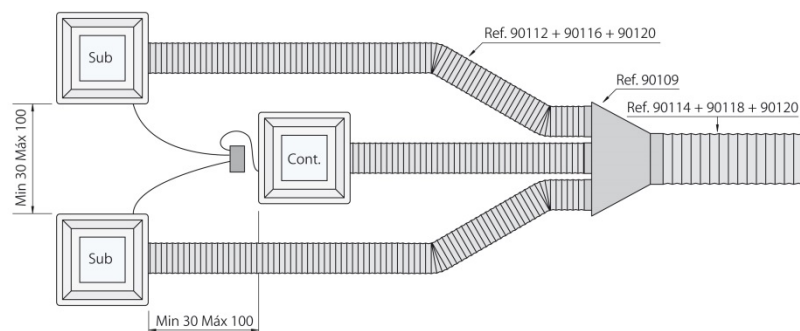


5.4. Acceso/sustitución motor en campanas de techo.

- 1.- Quitar los filtros (A).
- 2.- Desatornillar la chapa de sujeción del motor (situada en el lateral de la campana) y sacar motor por el hueco del filtro (B).

5.5. Acceso/sustitución electrónica e interruptor de seguridad en campanas de techo.

- 1.- Quitar los filtros (A).
- 2.- Desatornillar tornillos de sujeción de la caja electrónica (C) y sacar la misma por el hueco de los filtros.

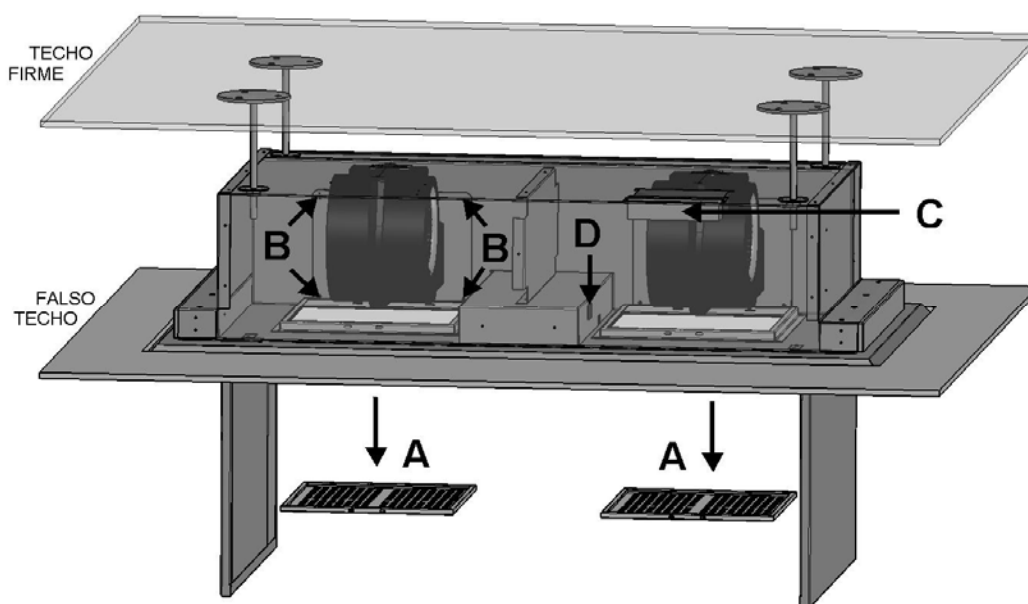


NOTA: Las campanas de techo disponen de un interruptor de seguridad (D) para encender y apagar la campana, al que se tiene acceso retirando los filtros.

5.6. Apertura seguridad puertas en campana Sky

En caso de que la electrónica de la campana se estropee, esta dispone de un botón de emergencia (A) para la apertura de las puertas, para así poder acceder a la sustitución de la electrónica. En modelo Wing, el botón está situado en un lateral de la campana, y se accede a él mediante el hueco existente entre la puerta y el cuerpo de la campana.

- 1.- Mantener el botón (A) pulsado hasta la apertura total de las puertas.
- 2.- Realizar los pasos del apartado 5.5 para sustituir la electrónica.

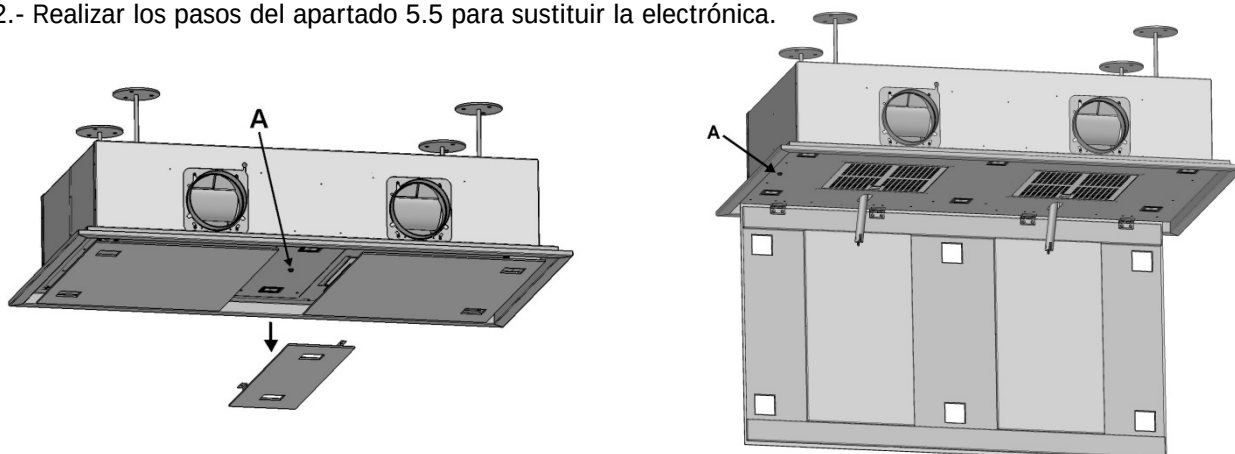

5.7. Instalación Cajón Recirculación.

- Atención al hueco de encastre.


- 1.- Con la canalización preparada montar el falso techo, preparar hueco de encastre en el falso techo.
- 2.- Desmontar embellecedor inox (A) retirando los 4 tornillos (B).
- 3.- Desmontar el cajón (E) de la base de fijación (D) retirando los 6 tornillos (C).
- 4.- Introducir el cajón en el falso techo, realizando la conexión a la canalización y apartarlo.
- 5.- Presentar la base de fijación (D) y marcar los 6 agujeros. Fijar la base.
- 6.- Unir la base (D) y el cajón (E) mediante los tornillos (C).
- 7.- Fijar el embellecedor (A) a la base (D) mediante los tornillos (B).

NOTA: SE RECOMIENDA REFORZAR EL FALSO TECHO

5.8. Sustitución filtro carbono en cajón de recirculación.

Para sustituir el filtro de carbono:

- 1.- Desmontar el embellecedor (A) retirando los tornillos (B)
- 2.- Retirar el filtro de carbono, deslizándolo por la guía.
- 3.- Realizar la operación inversa para colocar el filtro nuevo.
- 4.- Volver a fijar el embellecedor (A) fijándolo con los tornillos (B)

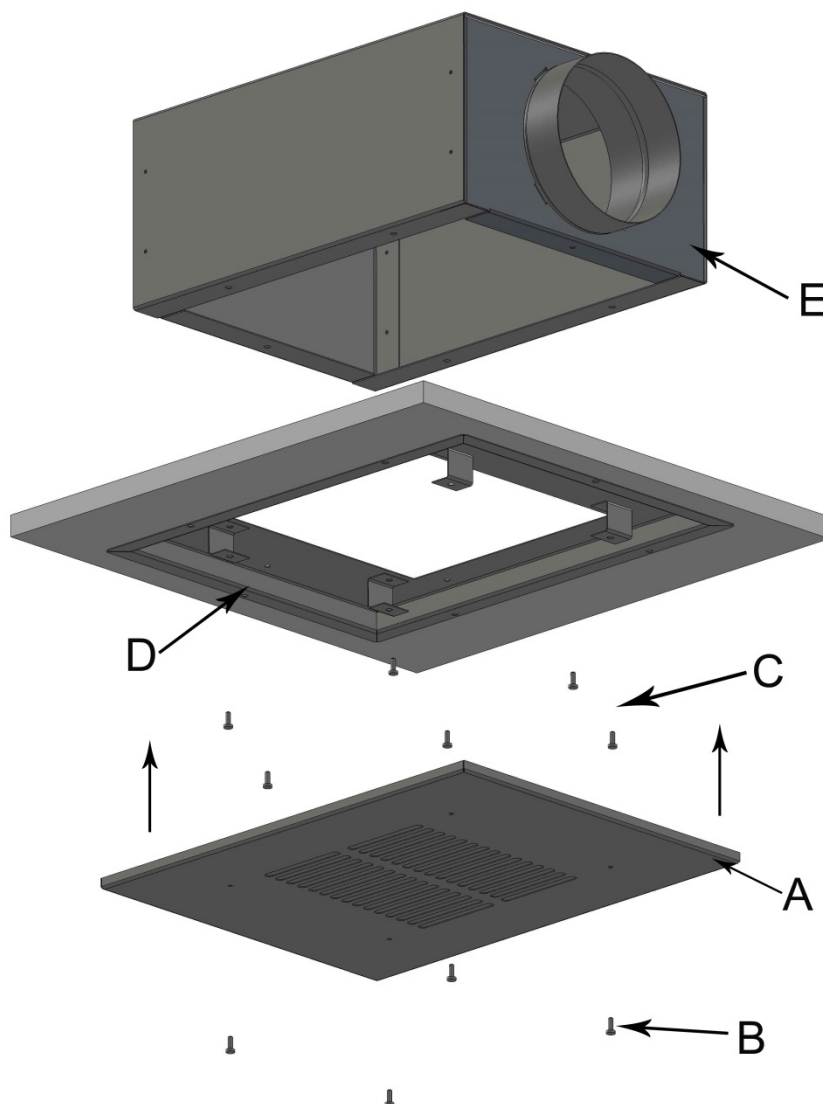

Nota: Si la campana lleva filtros de carbón, recuerden que estos han de ser sustituidos aproximadamente cada 50 horas de uso.

6. EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO

En caso de una avería siga estas recomendaciones

Antes de llamar al Servicio Asistencia Técnica

- La campana no funciona
 - ✓ El enchufe debe estar introducido en la toma de corriente
 - ✓ Hay corriente en la vivienda
 - ✓ El fusible es posible que se haya quemado
- No aspira lo suficiente y/o hace mucho ruido
 - ✓ Seleccione la velocidad adecuada
 - ✓ Limpie o sustituya los filtros
 - ✓ La salida de humo está obstruida o no es del diámetro correcto
- No se enciende la luz
 - ✓ La bombilla puede estar fundida
 - ✓ La bombilla puede estar mal montada

Llamar al Servicio Asistencia Técnica

En caso que no sean los defectos indicados, debe contactar con el Servicio Técnico, indicando:

- Fecha de compra
- El modelo de campana
- Matricula de la campana (Numero se encuentra indicado en un adhesivo en el interior de la misma campana)

service@fosterspa.com



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto. Este electrodoméstico está marcado conforme a la directiva Europea 2000/96/CE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)